



## 设置说明

SET3	SET2	SET1	功能
OFF	OFF	OFF	作为常闭型有线防区使用
OFF	OFF	ON	接门线传感器，30秒内接收2次脉冲后报警
OFF	ON	OFF	接门线传感器，30秒内接收4次脉冲后报警，
OFF	ON	ON	接门线传感器，30秒内接收6次脉冲后报警
ON	OFF	OFF	接门线传感器，30秒内接收10次脉冲后报警
ON	OFF	ON	接门线传感器，在4分钟内选择接收32次脉冲后报警
ON	ON	OFF	接门线传感器，在4分钟内选择接收64次脉冲后报警
ON	ON	ON	不使用

## 添加配件

### 新配件添加


方式一：通过智能网关APP添加  
打开智能网关APP，在智能网关界面选择添加配件，根据提示长按配件组网键，直至配件绿灯长亮2秒。

方式二：通过智能网关本地操作添加  
进入智能网关添加配件菜单，根据提示长按配件组网键，直至配件绿灯长亮2秒。

### 已绑定的配件添加

已绑定过网关的配件如需重新添加到其他网关，请按以下操作：

1. 长按配件组网键5秒，绿灯闪烁3次，配件删除成功。
2. 参照“新配件添加”，选择任意一种方式重新绑定。

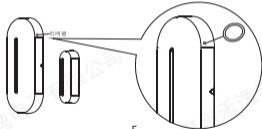

## 安装方法

**有效距离验证：**在选定的探测器安装位置，用按键针按一下配件的组网键，网关发出提示音，表明探测器与网关可正常通信。

1. 撕下双面胶前膜，将前膜贴在探测器或磁体底部。
2. 对齐安装，安装间距小于20mm（磁体安装在探测器右侧位置）。
3. 撕下双面胶后膜，将后膜贴在所需区域（探测器应安装在门框等固定位置，磁体可安装在门板等活动位置）。

\* 安装配件时应避免安装在具有大量金属、电线的物体上。



## 状态指示

工作状态	指示灯
触发报警	红灯闪烁1次
电池低电	绿灯每15秒闪烁1次

## 注意事项

1. 本产品可以减少事故发生，但不能确保万无一失。为了您的安全，除了正常使用本产品，在日常生活中要提高警惕，加强安全意识。
2. 为保证无线产品能够正常工作，在发现电池低电后，请及时更换电池。