



第一章：烟感NB-IOT使用说明

一、功能特点

- 支持电信和移动平台
- 支持微信公众号和多级管理平台接警及控制
- 支持电话、短信通知用户

二、产品使用

1、上电

在上电3分钟之内烟感正常登陆到服务器，红绿黄色灯循环闪烁1次；如果登陆不到服务器时，3分钟之后红灯慢闪烁3次。

2、本地自检

短按 [组网键] 进行烟感状态的判断。

工作状态	指示灯
正常工作状态	红绿黄色灯循环闪烁1次
电池低电	绿灯闪烁1下
NBIOT模块故障	绿灯闪烁2下
没有插入卡	黄灯闪烁1下
信号差	黄灯闪烁2下

登不上网络	黄灯闪烁3下
登不上服务器	黄灯闪烁4下

3、恢复出厂

在开机的10秒内，长按 [组网键] 3秒，直到听到“嘀…嘀…”2声提示，并且红灯慢闪3下，表示成功恢复出厂设置。

三、公众号使用

微信公众号平台服务器作为消息转发服务器，通过消息接口，完成了系统服务器和微信手机客户端之间的信息传递，最终实现了烟感报警、高温报警、故障报警等功能。

公众号关注：


● 微信关注禾逸云账号

1、扫描绑定

进入【禾逸云】公众号-->【NB设备】添加设备-->【⊕】-->扫描设备【二维码】-->输入用户资料-->完成绑定；

- 2、消音操作需要等设备心跳时才能下发操作的指令；
- 3、工作状态：指示当前烟感的工作状态；
- 4、电池状态：指示当前烟感电池状态；
- 5、温度：指示当前环境温度是否超过65℃；
- 6、地图定位：系统会自动搜索地图定位，选择我的位置
- 7、充值缴费：按需求充值；
- 8、日志：可查询警情和操作记录；
- 9、接警号码：接警电话设置和查询卡余量；

- 10、语音内容：根据需求设置，接通电话时会播报此内容；
- 11、推送通知：可以设置微信消息推送；
- 12、维保记录：故障申报、维保记录查询；
- 13、设置：设备信息可自行设置修改。

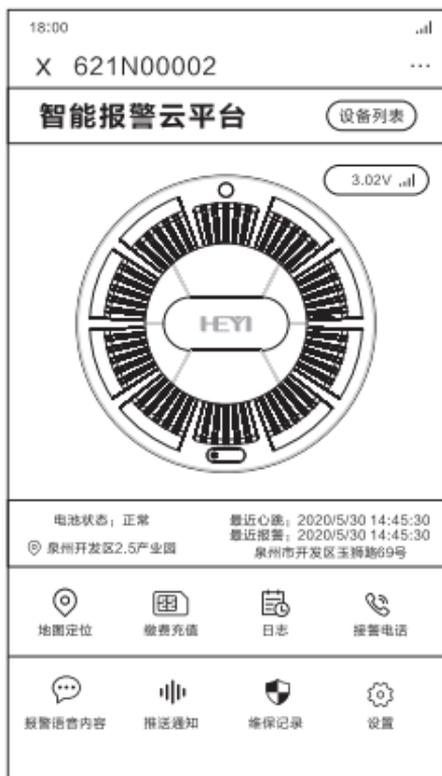

(NB设备操作界面)



禾逸云

四、智能联网接警中心

CMS智能联网接警云平台是禾逸自主开发的新一代网络接警中心平台，平台根据各类接警中心的应用需求而设计，功能强大，简单实用。平台搭建是基于服务器，数据容量大，稳定可靠。

多中心/多账号管理：可实现总中心（总网点）、分中心（分网点）独立接警；多点异地独立接警。每个网点对应一个账户，用对应账户登入管理端软件，只能查看到对应的网点底下的客户设备信息。

• 设备绑定

【定位地图】菜单选项里，点击设备要安装的分组-->点击右键显示【添加设备】选择【NB设备】-->输入设备ID和IMEI-->定位设备位置-->填写联系人信息【选填】-->保存-->完成绑定。

第二章：烟感LORA使用说明

一、功能特点

- 超低功耗设计
- 双向通信、无线组网功能
- AES128高级加密算法
- 带有应急灯功能，在紧急情况下可方便人员疏散
- 可更换电池
- 电池低电提示功能
- 电池低电报告主机功能
- 无线发射距离：>1000米（空旷环境）

二、新配件添加

方式一：通过智能网关APP添加

打开智能网关APP，在智能网关界面选择添加配件，根据提示短按配件组网键3下，直至配件绿灯长亮2秒。

方式二：通过智能网关本地操作添加

进入智能网关添加配件菜单，根据提示短按配件组网键3下，直至配件绿灯长亮2秒。

三、已绑定的配件添加

已绑定过网关的配件如需重新添加到其他网关，请按以下操作：

- 1、长按配件组网键5秒，绿灯闪烁3次，配件删除成功；
- 2、参照“新配件添加”，选择任意一种方式重新绑定。



禾逸电子官方网站

制造商：泉州禾逸电子有限公司
地 址：福建省泉州市经济技术开发区
玉狮路63-1号禾逸大厦
版 本：HY-621N / 621L (V1.0)